We Bring Wellness

Coway

AP-1010HH

空気清浄機

本製品をご使用いただく前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、
保管いただきますようお願い申し上げます。

取扱説明書

機能

優れた空気浄化性能

有機抗菌材料で処理され、強力な抗菌・抗ウィルス/防カビ効果を持つ高性能HEPAフィルターを使用して、室内の空気中に漂っている微粒子や細菌・ウィルスを除去します。このフィルター・システムは、屋内の汚染物質を迅速かつ効果的に取り除けるように最適化されています。

空気清浄度インジケーター

屋内の空気汚染レベルを粒子センサーで測定します。
空気清浄度インジケーターの色は、屋内の空気の汚染レベルに応じてリアルタイムに変化します。(青→明るい紫→暗い紫→赤)

フィルター交換サイクル・インジケーター

表示部のフィルター交換サイクル・インジケーターでは、フィルターの交換サイクルをチェックして該当するインジケーターを点灯させ、フィルター交換を簡単に行えるようになっています。

タイマー

タイマー機能により、空気清浄機を指定した時間運転して自動的に電源をオフにすることができます。

目次

機能 01
目次 01
安全についての情報 02
各部の名前 03
- 前面/背面 03
- 操作 / 表示部 04
フィルターについて 05
準備 06
- フィルターの取り付け方法 06
使用方法 07
粒子センサーの調整 08
清掃方法 09
フィルターの交換 11
- フィルターの清掃と交換サイクル ... 11
- フィルターのリセット設定 11
- 強制リセット・モード 11
トラブルシューティング 12
仕様 13
保証書 14

安全についての情報

危険：下記の注意に従わない場合には、重傷事故や場合によっては死亡事故につながることがあります。

- 損傷した電源プラグ、またはがたつきのあるコンセントは使用しないでください。
- 電源プラグは接地された専用の100 V~, 50 Hz/60 Hzの電源コンセントに接続してください。
- 電源コードだけを引っ張って製品を動かさないでください。
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
- 損傷や変形を防ぐために、電源コードを無理に曲げたり、重い物体を上に乗せたりしないでください。
- 電源プラグを何度も繰り返し抜き差ししないでください。
- コンセントが濡れている場合には、慎重に製品のプラグを抜き、コンセントが完全に乾いてから再度使用するようにしてください。
- 修理、点検または部品の交換を行う前にはプラグを抜いてください。
- 電源プラグのほこりや水を取り除きます。
- 他の電気製品が使用しているコンセントや延長コードに製品のプラグを接続しないでください。コンセントは製品専用に使用するようにしてください。
- システムを長期間使用しないときにはプラグを抜いてください。
- 自分で修理を行ったり、電源コードを改造したりしようとしないでください。
- 電源コードが損傷したときには、ご自身で交換しようとしないでください。サービス・センターに交換をご依頼ください。
- 製品を熱源の近くに設置しないでください。
- 製品を湿気の多い場所や水（雨）のかかる場所に設置しないでください。
- 製品を引火性ガスまたは可燃物を使用もしくは貯蔵している場所で使用しないでください。
- 錐などのとがったものを汚染センサーに差し込まないでください。
- 製品から異音や異臭がしたり煙が出ている場合には、すぐに電源からプラグを抜いてサービス・センターに連絡してください。
- 製品を水の中に入れないでください。
- 殺虫剤や香水などの引火性の物質を吸気口に吹きかけないでください。
- ご自身で製品の分解、修理、または改造をしないでください。
- 水、医薬品、食品、金属部品、または可燃物を製品上部に置かないでください。
- 製品清掃をする前にはプラグを抜いてください。
- 水を直接かけて清掃したり、ベンゼンやシンナーを使ったりしないでください。
- この製品は、モデルに応じて家庭または事務所用の用途に使用してください。
- 空気中に機械油などがある可能性のある工場や業務用の環境でこの空気清浄機を使用しないでください。

警告：以下の指示に従わない場合には、重大な傷害や物の破損の原因となることがあります。

- この装置は、お子様や体の不自由な方、知覚または知能に問題のある方、もしくは経験や知識の乏しい方は、監督や指示の下であっても使用しないでください。
- 指や異物を空気の出入り口に入れないでください。
- 子どもが製品にぶら下がったり、上ったりしないようにしてください。
- 前面カバーを取り外すときには、体の一部や何らかの物体が製品の上に乗っていないか注意してください。

注意：以下の指示に従わない場合には、軽度の傷害や物の破損の原因となることがあります。

- 傾いた場所に製品を設置しないでください。
- 製品に力や衝撃をかけないでください。
- 製品の使用中は、壁やその他の物から少なくとも20cmの距離をとり、製品上部は30～60cm空くようにします。
- 製品は、製品周辺の空気の循環を妨げるものがない場所に設置してください。
- 空気清浄機は、照明機器の光や直射日光が当たらない場所に設置してください。
- 空気清浄機は、テレビなどの電気製品から少なくとも2m離して設置してください。
- 空気清浄機を直射日光にさらされる場所に設置しないでください。
- フィルターは、フィルター交換サイクルに従って交換してください。
- プレフィルターは、水で定期的に洗浄して使用前に完全に乾かしてください。

各部の名前

前面/背面

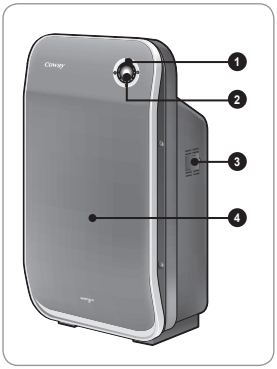

1. 表示部/操作部
2. 空気清浄度インジケーター
3. 粒子センサー・ユニット
4. 前面カバー

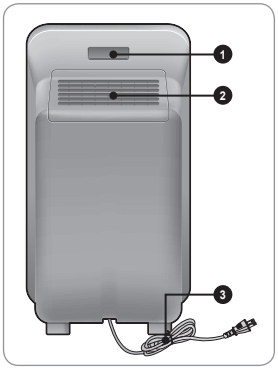

1. 持ち手
2. 空気出口
3. 電源コード

操作 / 表示部

現在の室内の清浄度（汚染度）レベルを表示します。

清浄: 青　　汚れている: 暗い紫　　ひどく汚れている: 赤

- 室内の空気の清浄度レベルは、空気清浄機前面にある丸いランプの色で判断することができます。

操作 / 表示部

● インジケーター部分 ■ 操作部

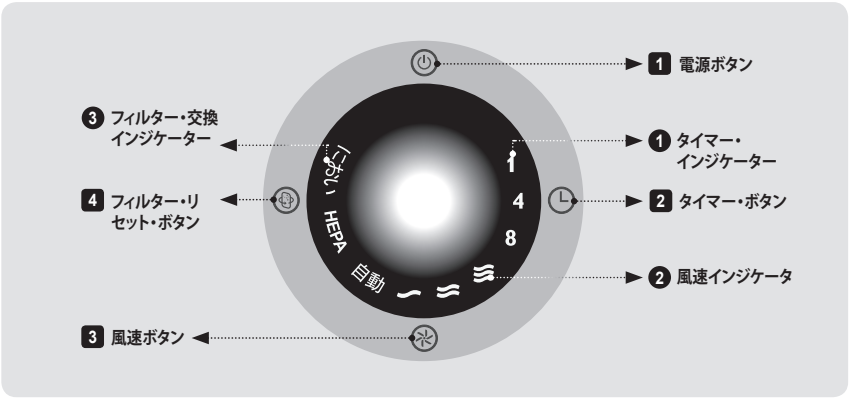

1 電源ボタン

このボタンを使用して空気清浄機のオン/オフを切り替えます。

- 電源をオフにするには、電源ボタンを1秒間押したままにします。

2 タイマー・ボタン

指定した時間が経過した後に空気清浄機をオフにするにはこのボタンを使用します。時間は1時間、4時間、8時間に設定できます。

3 風速ボタン

このボタンを使用してファンの速度を調整します。ファン速度は1 → 2 → 3 → 自動に設定できます。

4 フィルター・リセット・ボタン

フィルター交換インジケータが点灯したときには、該当するフィルターを交換してからリセット・ボタンを押してください。

フィルターについて

フィルターシステム

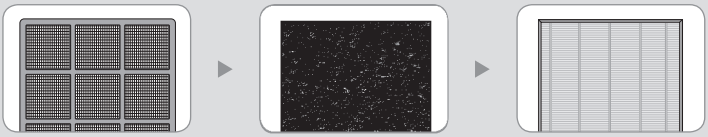

1. プレフィルター　2. 脱臭フィルター　3. 抗ウィルスHEPAフィルター

プレフィルター

抗菌素材で処理されているプレフィルターは、比較的大きなほこり、カビ、人やペットの毛などを取り除きます。（抗菌素材を使用）

脱臭フィルター

ウレタンフォームの活性炭脱臭フィルターとなっており、臭いや有害ガスを効果的にとらえていつも臭いのない状態を保ちます。

抗ウィルス HEPAフィルター

高性能複合HEPAフィルターは、ほこりやタバコの煙を効果的に除去し、有機抗菌材料の抗菌・抗ウィルス・防カビ効果により細菌やウィルス、アレル物質、カビを効果的に取り除きます。

準備

使用前に確認してください!

この製品は100 V~, 50 Hz/60 Hzでのみ使用できます。

電源プラグは、設置された製品専用の100 V~, 50 Hz/60 Hzの電源コンセントに接続してください。



フィルターの取り付け方法

ヒント

- フィルターを取り付ける前に、それぞれのフィルターをビニール袋から取り出します。
- この製品は家庭用です。屋内でのみ使用できます。
- 製品を使用しないときには、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- フィルターを取り付けるときには、フィルターの前面が正しい向きを向いていることを確認します。

▶ フィルターの順序: プレフィルター → 脱臭フィルター → 抗ウィルスHEPAフィルター

1. 前面カバーを開きます。

- 前面カバーの下側を引っ張って開きます。

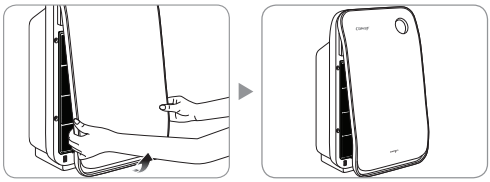

2. フィルターを取り出してビニール袋を外します。

- プレフィルター以外のフィルターをビニール袋から取り出し、順序に従ってフィルターを取り付けます。

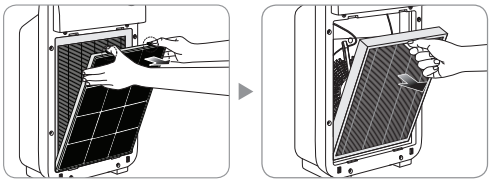

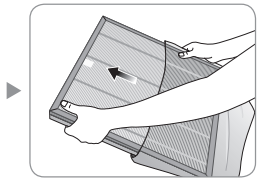

使用方法

ヒント
- 製品を運転する前に、電源プラグをコンセントに接続してください。
- 空気清浄機は、オンになったときには自動モードで運転します。

手動および自動モードで運転する

電源ボタンを押してから、風速ボタンを押してファンの速度を選択します。

1 → 2 → 3 → 自動

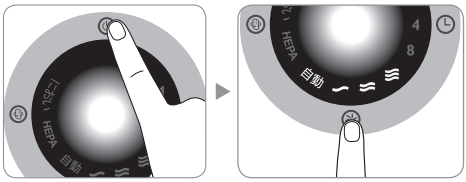

► **自動モード**

粒子センサーが検出した室内の空気清浄度に基づいて、風速設定を1～3の間で自動的に最適化します。

この動作モードは、一般的な使用に適しています。

タイマーの開始 / 終了

タイマー機能により、空気清浄機を1、4、または8時間後にオフにすることができます。

- タイマーを終了するには、インジケーターが消灯するまでタイマー・ボタンを押したままにします。
- 1時間 → 4時間 → 8時間 → タイマー・オフ → 1時間

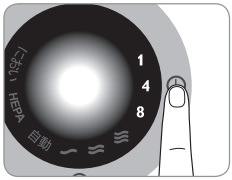

粒子センサーの調整

製品の出荷時には、粒子センサーは標準の感度に設定されています。2時間運転した後でも汚染レベルが最高のままになっている場合、または空気が清浄になっていないように見えるのに1時間以上最低レベルのままになっている場合には、以下の手順で汚染センサーの感度を調整することができます。

1. 空気清浄機がオンになっているときに、風速ボタンを2秒間押したままにします。

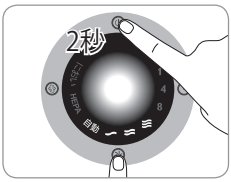

2. 風速インジケーターが0.5秒間隔で点滅します。

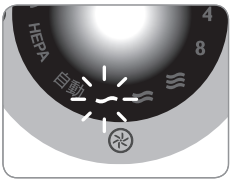

3. 風速ボタンを押してセンサー感度を調整します。センサーの感度は、風速インジケーターの点滅で示されます。

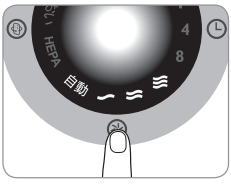

速度段階1	速度段階2	速度段階3
高感度	標準	低感度

- 高感度: 実際の汚染レベルが高いときに空気清浄機が汚染レベル1を1時間以上示す場合。
- 低感度: 空気清浄機を2時間以上運転しても最も高い汚染レベルを表示し続ける場合。

4. 風速ボタンを2秒間押したままにして、新しいセンサー感度設定を適用します。空気清浄機が通常の運転を再開します。
   - 10秒間ボタン操作を行わなかった場合にも、新しい設定が適用されます。

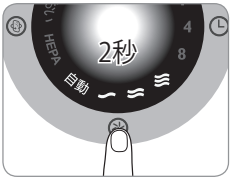

清掃方法

ヒント
- 空気清浄機を清掃するときには、必ずプラグを外してください。
- 有機溶媒 (シンナーなど) を含む洗剤、漂白剤、塩素、または研磨剤を使用しないでください。
- 空気清浄機を水につけたり、直接水をかけたりしないでください。

粒子センサーの清掃（2カ月毎）

1. 製品右側にある粒子センサー・カバーを開きます。吸気口および送気口を柔らかいブラシまたは掃除機で清掃します。

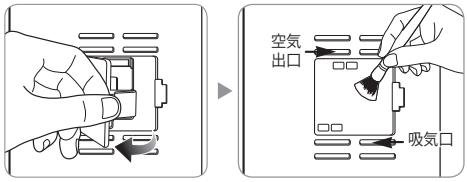

2. 濡らした綿棒を使用して、レンズ、ほこりの出入り口を軽く清掃します。続いて乾いた綿棒で残った水分を取り除きます。
   - 粒子センサーは、定期的に清掃しないと性能が低下します。
   - 清掃のサイクルは運転環境によって異なります。ほこりの多い環境で使用する場合には、センサーを頻繁に清掃してください。

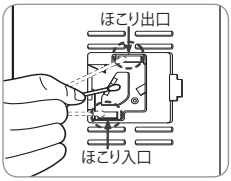

吸気口および空気出口の清掃（2カ月毎）

空気の出入り口を柔らかいブラシで清掃します。
- ほこりが空気清浄機の内部に入らないように注意します。
- ほこりが付いている場合には、空気清浄機を手動モードで10分間運転してほこりを送気口から吹き飛ばします。これで通常の運転を続行できるようになります。

前面カバーの清掃

製品から前面カバーを外し、表面に付着したほこりを柔らかく乾いたブラシまたは布で取り除きます。
- 汚れがひどい場合には少し湿らせた布を使用しますが、研磨剤は使用しないでください。

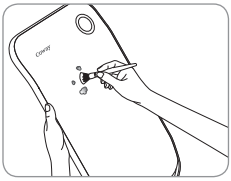

製品本体の清掃 (2~4週間毎)

乾いた柔らかい布を使って製品を清掃します。
- 汚れがひどい場合には少し湿らせた布を使用しますが、研磨剤は使用しないでください。

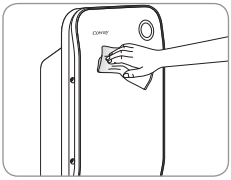

ヒント

- フィルターの清掃前に必ず製品のプラグを外してください。
- プレフィルターは、ほこりを取り除くか水で洗浄して再使用することができます。
- プレフィルターを長期間清掃しないと、製品の性能が低下することがあります。
- 脱臭フィルター、抗ウィルスHEPAフィルターは清掃および再使用できません。絶対に水で洗浄しないでください。

プレフィルターの清掃（2〜4週間毎）

1. 吸気口 下部の端を引いて前面カバーを開きます。

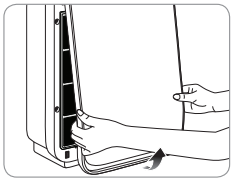

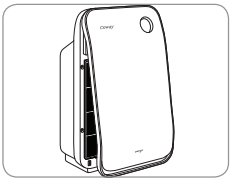

2. プレフィルターの上のクリップを押し下げて引き出します。
   - ほこりが落下するのを防ぐために、フィルターは衝撃を与えないように慎重に取り外します。
   - 取り外す前に、空気清浄機をビニールのシートや新聞紙の上に置いて作業をしてください。

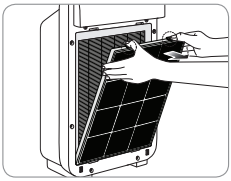

3. 汚れのレベルに応じて、掃除機または水でプレフィルターを清掃します。

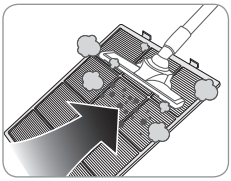

4. 完全に乾燥したらプレフィルターを取り付けます。製品に前面カバーを元通り取り付けます。
   - プレフィルターを製品に取り付けるときには、フックを正しく取り付けます。

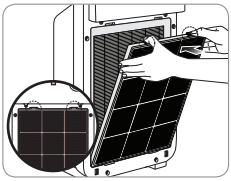

フィルターの交換

ヒント

フィルターの「前」の印が正しい向きになっていることを確認します。
製品の性能を最適な状態に保つために、コーウェイ純正のフィルターをお使いください。
フィルターの交換前に必ずプラグを外してください。

フィルターの清掃と交換サイクル

フィルター	サイクル	方法
プレ・フィルター	2 ~ 4週間毎	清掃
脱臭フィルター	1年毎	交換
抗ウィルスHEPAフィルター	3年毎	交換

- 風速ステップ1で8時間使用した場合の寿命です。
- 推奨されるフィルターの交換サイクルは、運転環境によって異なる場合があります。

フィルターのリセット設定

1. フィルターの交換が必要なときには、リセットインジケーターが点滅します。
2. リセットLEDが、フィルター交換が必要であることを示します。
   においLED点滅: 脱臭フィルター
   HEPA点滅: 抗ウィルスHEPAフィルター
3. フィルターを交換してから、リセット・ボタンを2秒間押します。

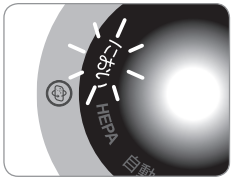

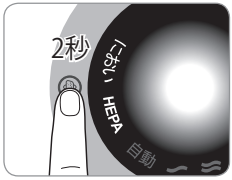

強制リセット・モード

フィルター交換サイクルになる前にフィルターを交換したときには、フィルター交換サイクルを工場出荷時の設定に強制的にリセットすることができます。

1. リセット機能が有効になっていないときには、リセット・ボタンを2秒間押したままにします。
2. リセット・ボタンを押して強制リセットする目的のフィルターを選択します。
   1回押す: におい点滅（脱臭フィルター）
   2回押す: HEPA点滅（抗ウィルスHEPAフィルター）
3. リセットするフィルターを選択したら、リセット・ボタンを2秒間押したままにします。電子式時間カウンタの累積時間が消去されます。
   - 強制リセット・モードで10秒間何もしないでいると、リセット・モードがキャンセルされます。

トラブルシューティング

空気清浄機は、製品の故障ではなく、ユーザーが製品を使い慣れていないために起こる些細なことが原因で通常と異なる動作をすることがあります。このような場合、以下の項目を確認することでサービス・センターに問い合わせることなく問題を簡単に解決することができます。以下について確認した後も問題が解決しない場合には、サービス・センターにご連絡ください。

ヒント 症状	確認事項	対策
空気が出てこない。	• 電源コードが接続されていない。	100 V~, 50 Hz / 60 Hzの電源コンセントに電源コードを接続します。
	• 表示部が点灯していない。	電源ボタンを押して目的の機能を選択します。
	• 停電している。	停電が終了してから空気清浄機を使用します。
	• 前面カバーが開いている。	前面カバーを正しく閉じます。
風速が変わらない。	• 手動になっている。	目的の運転モードに設定します。
風速が以前よりかなり弱い。	• フィルターの清掃または交換時期が過ぎている。	フィルターの清掃および交換サイクルを確認して、必要に応じてフィルターを清掃/交換します。
空気出口から悪臭がする。	• フィルターの清掃または交換時期が過ぎている。	フィルターの清掃および交換サイクルを確認して、必要に応じてフィルターを清掃/交換します。
汚染レベル・インジケーターの色が変わらない。	• 汚染センサーのレンズにほこりが付いている。	汚染センサーのレンズを清掃します。
	• 汚染レベルが高いままになっている。	汚染センサーの感度を低感度または標準に調整します。
	• 汚染レベルが低いままになっている。	汚染センサーの感度を高感度または標準に調整します。
他の機能的問題が発生している。	• 症状を確認し、製品のプラグを抜いて、サービス・センターに修理を依頼してください。	

仕様

製品仕様	Coway 空気清浄機
モデル	AP-1010HH
定格電圧	100 V~, 50 Hz/60 Hz
相	単層
消費電力	61 W
製品の絶縁階級	グレード2装置
集塵方法	機械的集塵法 (HEPAフィルター)
安全機能	前面カバーを開くとファン・モーターが停止します。
設置場所	屋内用
最大風量	5.6 m^3/分
サイズ	350 mm(W) X 219 mm(D) X 623 mm(H)
重量	7.6 kg

▶ 仕様は製品の性能改良のために変更されることがあります。

製品保証書

この度は当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。本保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で、異常・故障が発生した場合、本保証書の記載内容にて無償修理を行なうことを約束するものです。

1．正常な使用中、 製品の製造上の欠陥により故障した場合、保証期間に限り無償でアフターサービスを行います。
2．故障した場合は当社にご連絡ください。
3．次の場合は保証期間中でも有料になります。
- 使用上の不注意や不当な修理及び改造による故障
- 使用説明書に明示された事項の不履行による故障

4．保証期間の経過後の修理：当社のアフターサービスセンターが法定年数の間、部品を保有しておりますので有料修理が可能です。
5．修理が必要な時は、必ずこの保証書を提示してください。
6．本保証書は日本国内に限って適用されます。(This warranty is valid only in Japan)
7．保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

製品名	AP-1010HH				
保証期間	1年				
SER. NO					
購入日	年	月	日		
保証期間	年	月	日	年	月まで
住所					
名前				Tel	

製品の保証に関して

1．保証書内の一定書式はお買い上げの際、必ず記載された上記の内容を確認し、大切に保管してください。
2．保証期間であっても有料サービスになることもございます。下記のような場合はサービス料(修理代＋部品代＋出張費)を頂いてから修理致します。

有料サービス

- 使用者の取り扱いの不注意
- 部品自体の寿命の場合
- 当社のアフターサービス員でない者が修理し、故障した場合
- 天災地変(火災、地震、水害など)
- 使用者が勝手に内部を改造し、故障した場合
- 設置後、使用中の落下(使用者の過失)などにより、故障した場合

〈 お問い合わせ・資料請求先 〉
0120-055-200

〈 アフターサービス 〉
フリーコール 0800-123-4132

コーウェイ株式会社 〒105-0014　東京都港区芝1-10-13　芝日景有楽ビル8階

9216742

We Bring Wellness

Coway

Made in China | www.coway.co.jp